LLOYD'S

LBT-120

Sound Tower

Music System with Sub-Woofer

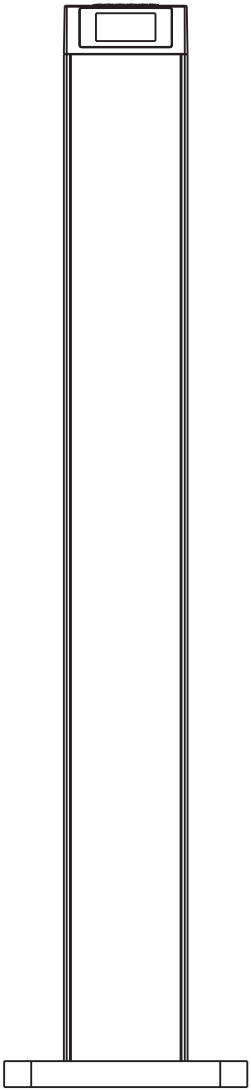

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT

THIS INSTRUCTION BOOK MAY CONTAIN ERRORS AND OMISSIONS.
DESIGN AND SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Warnings and Precautions

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

CAUTION: Use of any controls or adjustments or performance of procedures other than those herein specified may result in hazardous radiation exposure.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Do not place this unit directly onto furniture surfaces with any type of soft, porous, or sensitive finish. As with any rubber compound made with oils, the feet could cause marks or staining where the feet reside. We recommend using a protective barrier such as a cloth or a piece of glass between the unit and the surface to reduce the risk of damage and/or staining.

WARNING: Use of this unit near fluorescent lighting may cause interference regarding use of the remote. If the unit is displaying erratic behavior move away from any fluorescent lighting, as it may be the cause.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING: The battery, batteries, and battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

WARNING: Lithium batteries, like all rechargeable batteries are recyclable and should be recycled or disposed of in normal household waste. Contact your local government for disposal or recycling practices in your area. They should never be incinerated since they might explode.

WARNING: Shock hazard - Do Not Open.

WARNING: Mains Plug or Direct plug-in adapter is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the Mains Plug or Direct plug-in adapter should be disconnected from the mains socket outlet completely.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Important Safety Instructions

1 Read these Instructions.
2 Keep these Instructions.
3 Heed all Warnings.
4 Follow all instructions.
5 Do not use this apparatus near water.
6 Clean only with a dry cloth.
7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding - type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12 This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.When a cart is used, use caution when moving thecart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally,or has been dropped.

Special note: When placing your unit on a lacquered or natural finish, protect your furniture with a cloth or other protective material.

Industry canada Notice

This device complies with Canada Industry lic ence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference. and (2) this device must accept any interference. including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
CANICES-3 (B)

LOCATION OF CONTROLS

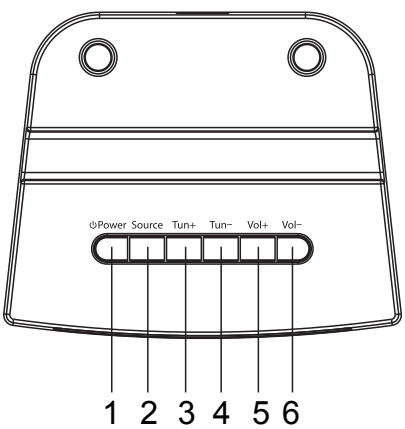

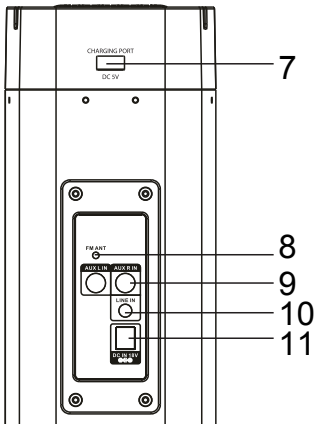

1 POWER button: Press to turn the tower speaker off or on.
2 SOURCE button: Press repeatedly to select the audio inputs to BT (Bluetooth receiver), AUX, LINE in or FM.
3 TUN+: Press to navigate up radio stations.
4 TUN-: Press to navigate down radio stations.
5 VOLUME +: Press to increase the volume.
6 VOLUME -: Press to decrease the volume.
7 DC 5V USB charging port.
8 FM antenna.
9 AUX L/R IN jacks.
10 3.5mm LINE IN jack.
11 DC jack in.

EFFECTIVE DISTANCE OF REMOTE TRANSMITTER

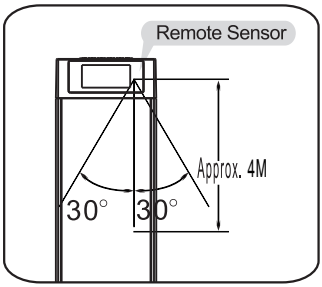

NOTES:

1 When there is an obstacle between the unit and the transmitter, the transmitter may not operate.
2 When direct sunlight, an incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the REMOTE SENSOR of the unit, the remote operation may be unstable.

REMOTE CONTROL – LOCATION OF CONTROLS

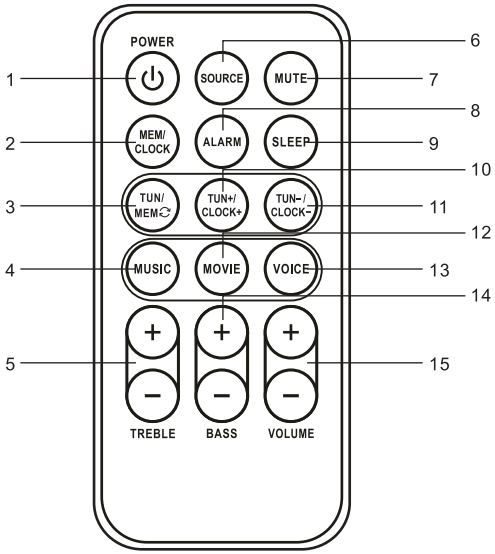

1 POWER button: Press to turn the unit on or off.
2 MEM/CLOCK button: Press to cycle through saved radio stations.
Press to set the time.
3 TUN/MEM ⟳ button: Press 3 seconds to search automatically FM stations.
One touch to re-cycle through saved radio stations.
4 MUSIC button: Press to switch to the EQ optimized for music.
5 TREBLE buttons: Press to adjust the treble up or down.
6 SOURCE button: Press to switch to Bluetooth, FM, AUX in or LINE in.
7 MUTE button: Press to mute the sound, press again to resume.
8 ALARM button: Press to set the alarm.
9 SLEEP button: Press repeatedly to set the sleep time.
10 TUN +/CLOCK+ button: Press to navigate up radio frequency. Press to navigate down the time.
11 TUN-/CLOCK-button: Press backward to adjust radio frequency.
Press backward to adjust the time.
12 MOVIE button: Press to switch to the EQ optimized for movie sound.
13 VOICE button: Press to switch to the EQ optimized for dialogue.
14 BASS buttons: Press to adjust the bass up or down.
15 VOLUME buttons: Press to adjust the volume.

POWER SOURCE

Insert the small plug from the supplied AC/DC adapter to the DC in jack on the unit. Insert the other end of AC/DC adapter to the wall.

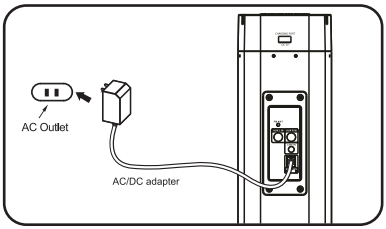

BATTERIES INSTALLATION (REMOTE CONTROL)

To replace the button cell:
1 Push the tab, then slide out the battery tray as the figure on the right.
2 Replace the old button cell with a new CR 2025 button cell.
3 Close the battery tray.

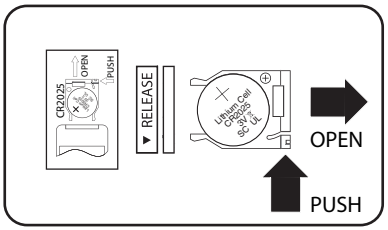

BATTERY PRECAUTIONS

Follow these instructions.
1 Use only the size and type of battery specified.
2 Be sure the follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
3 If the battery in the device is consumed or the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
4 Do not try to recharge the battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture.
5 The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
6 Clean the battery contacts and also those of the device prior the battery installation.
7 Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbonzine) or old batteries with fresh ones.

CHARGING AN EXTERNAL DEVICE WITH THE BUILT-IN DC 5V USB PORT

You can charge various external devices, i.e.ipod, iphone, ipad, smart phone or tablet etc.

1/. Take out the holding bracket from the package.

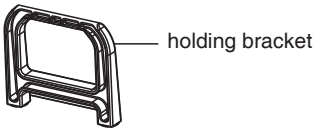

2/. Insert it into the position as shown.

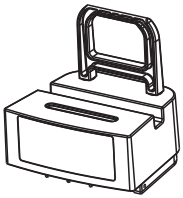

3/. Place any of device that you need to charge over the slot.

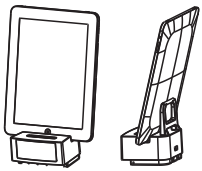

4/. Plug in charging cable that was included with the device (not supplied) to both external device's DC jack and tower speaker USB port.

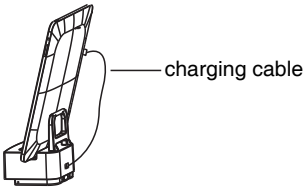

Note :

- When the Device is connected, it will automatically charge the device.
- There is no control key to select either "charge" or "not charge". Please disconnect from charging if you don't need it, or leave it for an extended time.

BASIC OPERATION:

Connecting external dveices and operating with AUX in and LINE in.

(1) Listening from AUX IN jack:

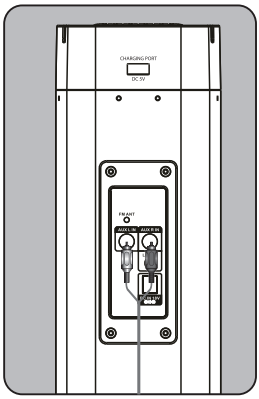

1 Connect the Aux out jack from the external audio player (such like DVD player, TV, VCR …etc.) to the AUX IN jacks on the rear of tower speaker by the supplied RCA connection cable as the figure shown:
2 Connect the tower speaker to the power source as stated in previous procedures. The Standby indicator will turn on.
3 Press the POWER button on the tower speaker or Remote Control to power on the tower speaker.
4 Press the SOURCE button on the unit repeatedly or the Remote Control to turn to AUX mode.
5 Power on the connected external player and start playback as usual.
6 Press the volume buttons to adjust volume level.
7 Press the TREBLE buttons on the Remote Control to adjust treble as desired.
8 Press the BASS buttons on the Remote Control to adjust BASS as desired.
9 Press the EQ preset mode buttons MUSIC; MOVIE or VOICE to turn on the preset EQ effect as desired.
10 Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
11 When finished listening, press POWER button on the tower speaker or Remote Control to power Off (Standby mode) the Speaker.

(2) Listening from 3.5mm LINE in jack:

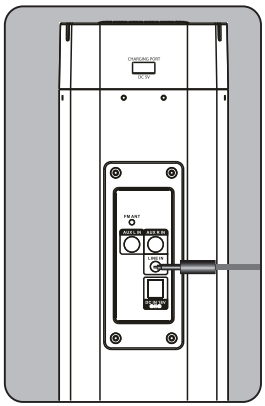

1 Connect the Headphone/Earphone; Line out jackfrom the external audio player such like MP3 player. Discman ,etc) to the LINE IN jacks on the rear oftower speaker by the supplied Line In connection cable as the figure shown:
2 Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will turn on.
3 Press the POWER button on the tower speaker or Remote Control to power on the tower speaker.
4 Press the SOURCE button on the unit repeatedly or press the LINE button on the Remote Control to turn to LINE mode.
5 Power on the connected external player and start playback as usual.
6 Other operations are same as AUX IN mode.

(3) Setting up bluetooth pairing:

Initial pairing:

1. Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select Bluetooth mode
2. Bluetooth blue LED light will blink non-stop in searching for device.
3. When a device is found, it will show the name “LBT120”. Just enter password "0000" to connect or pair with the tower speaker.

Re-pairing:

4. Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select Bluetooth mode.
5. Bluetooth blue LED light will blink 3 seconds and it is automatically finding the last device it was paired with. When the device is found, it can play backdirectly.
6. If there is no device found, the bluetooth LED light will continue to blinknon-stop. Enter password to start with or press SOURCE button to select FM, AUX in or LINE in.

(Bluetooth SET UP) NOTE:

1. The Bluetooth speaker only connects to device at a time. Turn off the Bluetooth speaker in order to pair the device with another Bluetooth device.
2. The maximum transmission between the Bluetooth speaker and a deviceis 10 meters or 32 feet.
3. Interferece may occur during playback when using the Bluetooth function near other wireless devices. If playback through Bluetooth is problematic,move the Bluetooth speaker and the playback device to a different location, or use the 3.5mm audio cable jack instead of the Bluetooth function.

(4) Listening and setting up FM radio

FM Antenna

Adjust the FM Wire Antenna (included) to get the best reception signal.

Tuning the FM Radio

1 Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2 Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
3 Press the TUN+/CLOCK+ or TUN-/CLOCK-buttons on the remote to tune the FM radio.

Listening to a Saved Radio Station

1 Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2 Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
3 Press the TUN/MEM buttons on the remote control to cycle through saved radio stations.

Saving a Radio Station

1 Follow the instructions for tuning the FM radio.
2 Press the TUN+/CLOCK+ or TUN-/CLOCK-buttons on the remote control to adjust a desired radio frequency.
3 After tuning to the desired station, press the MEM/CLOCK button.
4 Press the MEM/CLOCK button to save the current radio station to the selected preset. Here are 30 stations can be saved to the tower speaker's memory.

(5) Setting the clock

1 Press the POWER button to switch off the unit.
2 Press the MEM/CLOCK button on the remote control.
3 The time on the LCD display will begin blinking.
4 Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK-button on the remote control to adjust up or down the hour.
5 Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting and it will automatically go to minute setting.
6 Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK-button on the remote control to adjust up or down the minute.
7 Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting.

(6) Setting SLEEP timer

1 Press the POWER button to switch on the unit.
2 Press the SLEEP button repeatedly to select the preset set timer.
Time presets available are 5, 10, 15, 30, 60, 90 minute.
3 After the set sleep time has expired, the tower bar will automatically power off.

(7) Setting the alarm

1 Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2 Press the SOURCE button and select the FM mode on the remote control.
Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK-button to select the desired radio frequency.
3 Press the POWER button on the remote control to switch off the power.
4 Press the ALARM button on the remote control.
5 The time on the LCD display will begin blinking.
6 Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK-button on the remote control to adjust up or down the hour.
7 Press ALARM button again on the remote control to confirm the setting and it will automatically go to minute setting.
8 Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK-button on the remote control to adjust up or down the minute.
9 Press the ALARM button again on the remote control to confirm the setting.
10 After the set sleep time has expired, the ALARM will ring the preset radio station.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	***What to do***
No power	Check the connection of the AC/DC adapter between the tower speaker and wall outlet.
No sound	Check that the volume control is NOT at minimum
	Check that it is NOT set to mute.
The remote control won' t work	Inspect or replace the battery.
	Make sure there are no obstacles obscuring the front of the tower speaker.
No sound from in BT mode	Check if you have pairing or not. It needs to pair the external BT player and the tower speaker with password "0000" before 1st time listening.

GENERAL SPECIFICATIONS

Power Source :…….....DC ⎓ 18V 2.5A, ⊖⊂⊕

Power Source of Remote Control: DC ⎓ 3V, 1X CR 2025 battery (Included)

Power Consumption:……...>50W

Audio Power :

Woofer ……..... 30W

Left Channel …….....10W

Right Channel…….....10W

Radio Coverage ….…….....……. FM 87.5-108.0 MHz

Impedance of Speakers :

Woofer..…….....… 8 Ohm,25W x 2

Left Channel …….....… 4 Ohm,15W

Right Channel…….....……... 4 Ohm,15W

LLOYD'S

LBT-120

Tour sonore

Système de musique avec caisson de graves

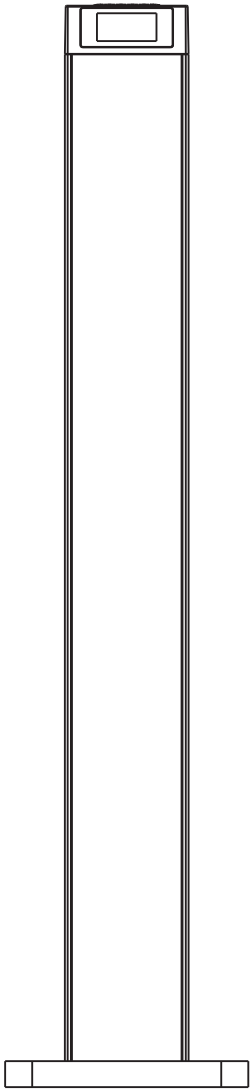

S'IL VOUS PLAÎT LU AVANT D'ACTIONNER CE MATÉRIEL

CE LIVRE D'INSTRUCTION PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS. LA CONCEPTION ET LE CAHIER DES CHARGES SONT SUJETS À LA MODIFICATION SANS PRÉAVIS.

Avertissements et précautions

PRÉCAUTION :POUR EMPÊCHER LA DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, APPARIEZ LA LAME LARGE DE LA PRISE AU SLOT LARGE, ENTIÈREMENT INSERTION.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
PRÉCAUTION :L'utilisation de tous les contrôles ou réglages ou la représentation des procédures autres que ceux dans le présent spécifiques peut avoir comme conséquence l'exposition de rayonnement dangereuse.
AVERTISSEMENT : Les modifications ou les modifications à cette unité pas expressément approuvée par la partie responsable de la conformité ont pu vider l'autorité de l'utilisateur pour actionner le matériel.
AVERTISSEMENT : Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles avec aucun type de finition douce, poreuse, ou sensible.Comme avec n'importe quel composé en caoutchouc fait avec des huiles, les pieds pourraient entraîner des marques ou souiller où les pieds résident.Nous recommandons d'employer une barrière protectrice telle qu'un tissu ou une partie de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dommages et/ou de souillure.
AVERTISSEMENT :L'utilisation de cette unité près de l'éclairage fluorescent peut entraîner l'interférence concernant l'utilisation du distant.Si l'unité affiche le mouvement de comportement erratique à partir de n'importe quel éclairage fluorescent, car ce peut être la cause.
PRÉCAUTION : Danger d'explosion si la batterie est inexactement substituée.Remplacez seulement par la même chose ou le type équivalent.
AVERTISSEMENT : La batterie, les batteries, et le pack batterie ne seront pas exposés à la chaleur excessive telle que le soleil, le feu, ou analogues.
AVERTISSEMENT : Les batteries au lithium, comme toutes les batteries rechargeables sont recyclables et devraient être réutilisées ou rejetées en déchets normaux de ménage.Contactez votre administration locale pour la disposition ou des pratiques de réutilisation dans votre zone.Elles devraient ne jamais être incinérées puisqu'elles pourraient éclater.
AVERTISSEMENT : Risque de choc - ne vous ouvrez pas.
AVERTISSEMENT : Les canalisations branchent ou l'adaptateur embrochable direct est utilisé comme le dispositif et lui de débranchement devraient restent aisément fonctionnels pendant l'utilisation destinée.Afin de déconnecter l'appareil des canalisations complètement, les canalisations branchent ou l'adaptateur embrochable direct devrait être déconnecté du débouché de socket de canalisations complètement.

AVERTISSEMENT :POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LA COUVERTURE (OU ARRIÈRE).AUCUNE PIÈCES D'USER-SERVICEABLE À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ-VOUS L'ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

L'éclair de foudre avec le symbole de pointe de flèche, dans une triangle équilaterale, est destiné pour alerter l'utilisateur à la présence « de la tension dangereuse » non isolée dans la rubrique de description du produit qui peut être de la grandeur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique aux personnes.

Le point d'exclamation dans une triangle équilaterale est destiné pour alerter l'utilisateur à la présence de l'opération et des instructions importantes de maintenance (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.

Instructions de sécurité importantes

1 Lisez ces instructions.
2 Gardez ces instructions.
3 Observez tous les avertissements.
4 Suivez toutes les instructions.
5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6 Nettoyez seulement avec un tissu sec.
7 Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez selon les instructions du constructeur.
8 N'installez près d'aucune source de chaleur telle que des radiateurs, des registres de la chaleur, des fourneaux, ou d'autres appareils (amplificateurs y compris) cette chaleur de produit.
9 Ne défaites pas le but de sécurité de la polariser ou de fondre - tapez la prise. Une prise polarisée a deux lames avec une plus large que l'autre.Un type au sol prise a deux lames et une troisième fourche fondante.La lame large ou la troisième fourche sont données pour votre sécurité. Quand la prise fournie ne s'insère pas dans votre débouché, consultez un électricien pour le remplacement du débouché obsolète.
10 Protégez le cordon d'alimentation contre être marchée en fonction ou pincée en particulier aux fiches, aux douilles de commodité, et au point où ils quittent de l'appareil.
11 Utilisez seulement les connexions/ accessoires spécifiques par le constructeur.
12 Ce symbole indique que ce produit incorpore l'isolation entre les canalisations dangereuses tension et les pièces accessibles d'utilisateur.Utilisez seulement avec un chariot, un support, un tripod, une parenthèse, ou une table spécifique par le constructeur, ou vendue avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, précaution d'usage quand combinaison mobile de the cart/appareil d'éviter la blessure de extrémité-au-dessus de.
13 Débranchez cet appareil pendant les tempêtes de foudre ou si inutilisé pendant des longues périodes de temps.
14 Référez-vous tous qui entretiennent au personnel de service qualifié.L'entretien est exigé quand l'appareil a été endommagé de quelque façon, comme la corde de bloc d'alimentation ou la prise est endommagée, le liquide a été renversé ou les objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été lâché.

Note spéciale : En plaçant votre unité sur une finition laquée ou naturelle, protégez vos meubles avec un tissu ou tout autre matériel protecteur.

Avis d' Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exem pts de licence L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utillsateur de l'appareil doit accepter brouillage radioélectrique subi meme si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement. mauvais fonctionnement de l'appareil.
Cet appareil numériquie de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
NMB-3 (B)

EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

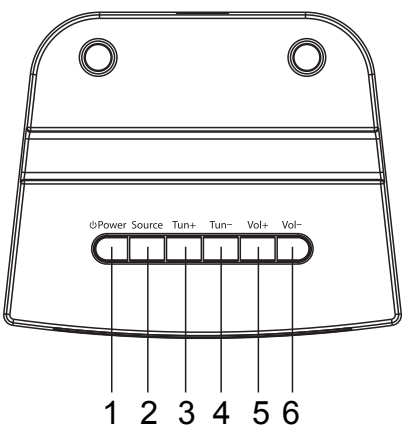

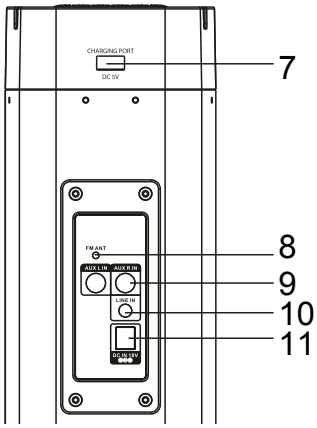

1 Bouton power :Appuyez pour allumer le haut-parleur de tour hors fonction ou.
2 Bouton de SOURCE :Appuyez à plusieurs reprises pour choisir les entrées audios à BT (récepteur de Bluetooth), AUX., à la LIGNE dedans ou au FM.
3 TUN+ :Appuyez pour diriger vers le haut des stations de radio.
4 TONNE :Appuyez pour diriger en bas des stations de radio.
5 VOLUME + :Appuyez pour augmenter le volume.
6 VOLUME - :Appuyez pour diminuer le volume.
7 Port de remplissage de C.C 5V USB.
8 Antenne de FM.
9 L/R AUX. DANS des jacks.
10 LIGNE de 3.5mm DANS le jack.
11 Jack de C.C dedans.

DISTANCE PERTINENTE D'ÉMETTEUR DISTANT

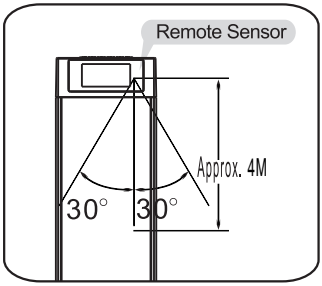

NOTES :
1 Quand il y a un obstacle entre l'unité et l'émetteur, l'émetteur peut ne pas fonctionner.
2 Quand la lumière du soleil directe, une lampe à incandescence, la lampe fluorescente ou n'importe quelle autre lumière forte brille sur le TÉLÉDÉTECTEUR de l'unité, l'exécution distante peut être instable.

À TÉLÉCOMMANDE - EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

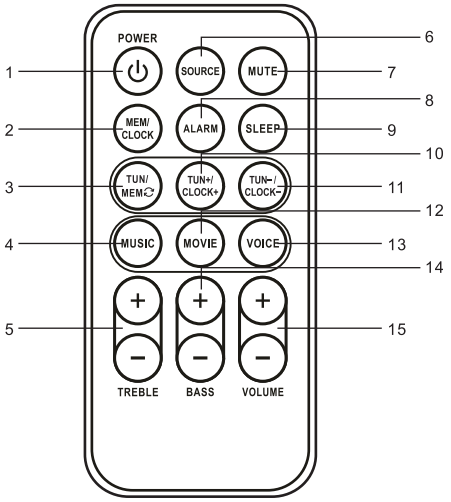

1 Bouton power :Appuyez pour tourner l'unité "Marche/Arrêt".
2 Bouton de MEM/CLOCK :Appuyez pour faire un cycle par les stations de radio enrégistrées.Appuyez pour placer l'heure.
3 Bouton ⟳ de TUN/MEM :Appuyez 3 secondes pour rechercher automatiquement des stations de FM.Un contact à réutiliser par les stations de radio enrégistrées.
4 Bouton de MUSIQUE :Appuyez pour commuter à l'EQ optimisé pour la musique.
5 TRIPLEZ les boutons :Appuyez pour ajuster le triple en haut ou en bas.
6 Bouton de SOURCE :Appuyez pour commuter à Bluetooth, à FM, à AUX. dedans ou LIGNE dedans.
7 METTEZ EN SOMMEIL le bouton :Appuyez pour mettre en sommeil le bruit, appuyez de nouveau pour reprendre.
8 Bouton d'ALARME :Appuyez pour placer l'alarme.
9 Bouton de SOMMEIL :Appuyez à plusieurs reprises pour placer le temps de sommeil.
10 Bouton de la TONNE +/CLOCK+ :Appuyez pour diriger vers le haut de la radio frequency.Appuyez pour diriger en bas du temps.
11 TUN-/CLOCK-button :Appuyez vers l'arrière pour ajuster la radio frequency. Appuyez vers l'arrière pour ajuster le temps.
12 Bouton de FILM :Appuyez pour commuter à l'EQ optimisé pour le bruit de film.
13 Bouton de VOIX :Appuyez pour commuter à l'EQ optimisé pour le dialogue.
14 Boutons BAS :Appuyez pour ajuster la basse en haut ou en bas.
15 Boutons de VOLUME :Appuyez pour ajuster le volume.

SOURCE D'ÉNERGIE

Insérez la petite prise de l'adaptateur fourni d'AC/DC au C.C dans le jack sur l'unité.Insérez l'autre extrémité de l'adaptateur d'AC/DC au mur.

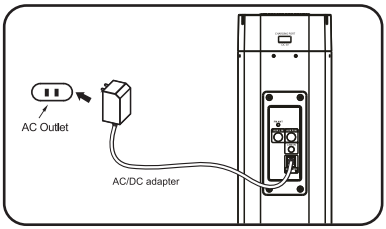

INSTALLATION DE BATTERIES (À TÉLÉCOMMANDE)

Pour substituer la cellule de bouton :
1 Poussez l'onglet, puis glissez le plateau de batterie comme chiffre du côté droit.
2 Remplacez la vieille cellule de bouton par une nouvelle cellule de bouton du CR 2025
3 Fermez le plateau de batterie.

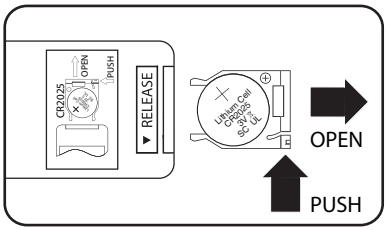

Les PRÉCAUTIONS de BATTERIE

suivent ces instructions.

1 Utilisez seulement la taille et le type de batterie spécifiques.
2 Soyez sûr le suivre la polarité correcte en installant la batterie comme indiqué dans le compartiment à piles.Une batterie renversée peut endommager le dispositif.
3 Si la batterie dans le dispositif est consommée ou le dispositif ne doit pas être utilisépendant une longue période de temps, retirez les batteries pour empêcher des dommages ou la blessure de la fuite possible de batterie.
4 N'essayez pas de recharger la batterie non destinée pour être rechargé ;elle peut surchauffer et se rompre.
5 Les batteries ne seront pas exposées à la chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou analogues.
6 Nettoyez les contacts de batterie etégalement ceux du dispositif antérieurement l'installation de batterie.
7 Ne mélangez pas les différents types des batteries ensemble (par exemple zine alcalin et de carbone) ou de vieilles batteries à les fraîches.

REMPLISSAGE D'un PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE Du PORT USB INTÉGRÉ de C.C 5V

Vous pouvez charger de divers périphériques externes, c.-à-d. iPod, iphone, ipad, smartphone ou tablette etc.

1. Sortez la parenthèse se tenante du module.

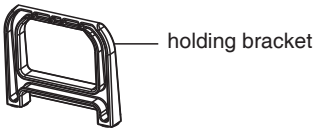

2. Insérez-le dans la position comme affichée.

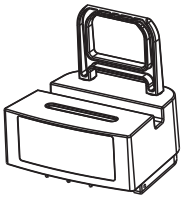

3. Placez n'importe lequel du dispositif cela que vous devez charger au-dessus du slot.

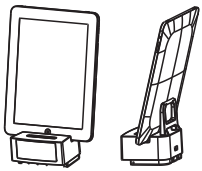

4. Branchez le câble dedans de remplissage qui aété inclus avec le dispositif (non alimenté) au jack du C.C du périphérique externe et au port USB de haut-parleur de tour.

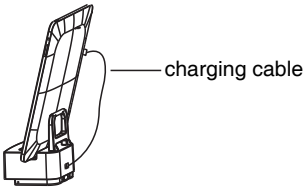

Note :
- Quand le dispositif est connecté, il chargera automatiquement le dispositif.
- Il n'y a aucune touche de commande pour choisir la « charge » ou « pas la charge ».Démontez s'il vous plaît du remplissage si vous n'avez pas besoin de lui, ou le laissez pendant un temps étendu.

OPÉRATION DE BASE :

Dveices externes se connectants et opération avec AUX. dedans et la LIGNE dedans.

(1) écoutant d'AUX. DANS le jack :

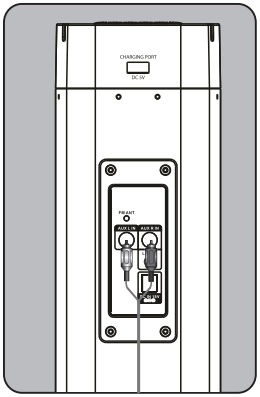

1 Connectez le jack aux. de sortie du lecteur audio externe (tel comme lecteur DVD, TV, magnétoscope… etc.) à l'AUX. DANS des jacks sur l'arrière du haut-parleur de tour par fourni le câble de connexion de RCA comme chiffre affiché :
2 Connectez le haut-parleur de tour à la source d'énergie comme stipulé dans des procédures précédentes.L'indicateur de réserve s'allumera.
3 Appuyez sur le bouton power sur le haut-parleur de tour ou à télécommande pour mettre le haut-parleur de tour.
4 Appuyez sur le bouton de SOURCE sur l'unité à plusieurs reprises ou l'à télécommande pour se tourner vers le mode AUX.
5 Puissance sur le playback externe connecté de lecteur et de début comme d'habitude.
6 Appuyez sur les boutons de volume pour ajuster le niveau du volume.
7 Appuyez sur les boutons TRIPLES sur l'à télécommande pour ajuster le triple comme désiré.
8 Appuyez sur les boutons BAS sur l'à télécommande pour ajuster la BASSE comme désirée.
9 Appuyez l'EQ pour pré-établir la MUSIQUE de boutons de mode ;FILM ou VOIX pour allumer l'effet du préréglage EQ comme désiré.
10 Appuyez sur le bouton MUET pour arrêter le bruit, appuyez de nouveau pour reprendre.
11 Si de finition en écoutant, appuyez sur le bouton power sur le haut-parleur de tour ou à télécommande à la mise hors tension (mode standby) le haut-parleur.

(2) écoutant de la LIGNE de 3.5mm dans le jack :

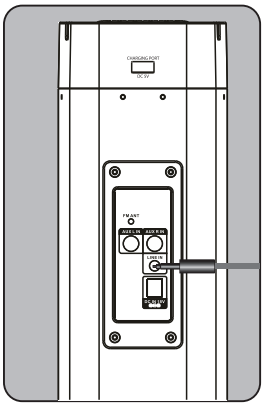

1 Connectez le casque/écouteur ;Rayez le jack du lecteur audio externe tels comme le lecteur MP3.Baladeur CD, etc.) à la LIGNE DANS des jacks sur l'arrière du haut-parleur de tour par d'alimentation la canalisation en câble de connexion comme chiffre affiché :
2 Connectez le haut-parleur de tour à la puissance en tant que procédures précédentes.L'indicateur de réserve s'allumera.
3 Appuyez sur le bouton power sur le haut-parleur de tour ou à télécommande pour mettre le haut-parleur de tour.
4 Appuyez sur le bouton de SOURCE sur l'unité à plusieurs reprises ou appuyez la LIGNE bouton sur l'à télécommande pour se tourner vers mode ligne.
5 Puissance sur le playback externe connecté de lecteur et de début comme d'habitude.
6 D'autres exécutions correspondent AUX. EN mode.

(3) installation de l'appareillement de bluetooth :

Appareillement initial :

1. Branchez le haut-parleur de tour.Appuyez sur le bouton de SOURCE et l'éclairage LED bleu de Bluetoothdu mode choisi
2. de Bluetooth clignotera non-stop en recherchant le dispositif.
3. When qu'un dispositif est trouvé, il affichera le nom « LBT120 ».Entrez juste le mot de passe « 0000 » pour se connecter ou appareiller avec le haut-parleur de tour.

Réparation :

4. Switch sur le haut-parleur de tour.Appuyez sur le bouton de SOURCE et choisissez le mode de Bluetooth.l'éclairage LED
5. Bluetooth bleu clignotera 3 secondes et c'est automatiquement dernier dispositif de findingthe qu'il a été appareillé avec. Quand le dispositif est trouvé, il peut jouer backdirectly.
6. If là n'est aucun dispositif trouvé, l'éclairage LED de bluetooth continuera à clignoter non-stop.Entrez le mot de passe pour commencer ou pour appuyer sur le bouton de SOURCE pour choisir FM, AUX. dedans ou la LIGNE dedans.

(Bluetooth INSTALLÉ) NOTE :

1. le haut-parleur de 1.The Bluetooth se connecte seulement au dispositif à la fois.Arrêtez le haut-parleur de theBluetooth afin d'appareiller le dispositif avec un autre périphérique Bluetooth Transmission.
2. Themaximum entre le haut-parleur de Bluetooth et deviceis 10 mètres ou 32 pieds.
3. Interferece peut se produire pendant le playback en utilisant Bluetooth funtionnear d'autres périphériques sans fil.Si le playback through Bluetooth est problématique, déplacez le haut-parleur de Bluetooth et le dispositif de playback à un differentlocation, ou utilisez le jack de câble d'audio de 3.5mm au lieu du Bluetoothfunction.

(4) écoute et installation radio fm

Antenne de FM

Ajustez l'antenne de fil de FM (incluse) pour obtenir le meilleur signal de réception.

Accord du radio fm

1 Appuyez sur le bouton power pour allumer le haut-parleur de tour.
2 Appuyez sur le bouton de SOURCE pour commuter au mode radio fm.
3 Appuyez le TUN+/CLOCK+ ou le TUN-/CLOCK-buttons sur le distant au tunethe radio fm.

Écouter une station de radio enrégistrée

1 Appuyez sur le bouton power pour allumer le haut-parleur de tour.
2 Appuyez sur le bouton de SOURCE pour commuter au mode radio fm.
3 Appuyez sur les boutons de TUN/MEM sur l'à télécommande pour faire un cycle par des stations de savedradio.

Enrégistrer une station de radio

1 Suivez les instructions pour accorder le radio fm.
2 Appuyez le TUN+/CLOCK+ ou TUN-/CLOCK-buttons sur le controlto distant ajustent une radio frequency désirée.
3 Après l'accord à la station désirée, appuyez sur le bouton de MEM/CLOCK.
4 Appuyez sur le bouton de MEM/CLOCK pour sauvegarder la station de radio actuelle au préréglage choisi.Voici 30 stations peuvent être e nrégistrées au ′ s de haut-parleur de tour mémoire.

(5) régler l'horloge

1 Appuyez sur le bouton power pour couper l'unité.
2 Appuyez sur le bouton de MEM/CLOCK sur l'à télécommande.
3 Le temps sur l'écran LCD commencera à clignoter.
4 Appuyez TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK-button sur le toadjust à télécommande en haut ou en bas de l'heure.
5 Bouton de la presse MEM/CLOCK de nouveau sur l'à télécommande pour confirmer le settingand elle ira automatiquement minuter la configuration.
6 Appuyez TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK-button sur le controlto distant s'ajustent en haut ou en bas de la minute.
7 Appuyez sur le bouton de MEM/CLOCK de nouveau sur l'à télécommande pour confirmer la configuration.

(6) établissement de la minuterie de SOMMEIL

1 Appuyez sur le bouton power pour brancher l'unité.
2 Appuyez sur le bouton de SOMMEIL à plusieurs reprises pour choisir pour pré-établir la minuterie réglée.Les préréglages de temps disponibles sont 5, 10, 15, 30, 60, la minute 90.
3 Après que le temps de sommeil de positionnement ait expiré, la barre de tour automatiquement mise hors tension.

(7) établissement de l'alarme

1 Appuyez sur le bouton power pour allumer le haut-parleur de tour.
2 Appuyez sur le bouton SOURCE et choisissez le mode de FM sur l'à télécommande.Appuyez TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK-button pour choisir la fréquence de desiredradio.
3 Appuyez sur le bouton power sur l'à télécommande pour couper le courant.
4 Appuyez sur le bouton d'ALARME sur l'à télécommande.
5 Le temps sur l'écran LCD commencera à clignoter.
6 Appuyez TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK-button sur le toadjust à télécommande en haut ou en bas de l'heure.
7 Bouton de la presse ALARM de nouveau sur l'à télécommande pour confirmer le settingand elle ira automatiquement minuter la configuration.
8 Appuyez TUN+/CLOCK + ou TUN-/CLOCK-button sur le controlto distant s'ajustent en haut ou en bas de la minute.
9 Appuyez sur le bouton d'ALARME de nouveau sur l'à télécommande pour confirmer la configuration.
10 Après que le temps de sommeil de positionnement ait expiré, l'ALARME sonnera la station de radio de préréglage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	***Ce qui à faire***
Aucune puissance	Contrôlez la connexion de l'adaptateur d'AC/DC entre le haut-parleur de tour et la prise murale.
Aucun bruit	Vérifiez que le contrôle du volume n'est pas au minimum
	Vérifiez qu'il n'est pas placé pour mettre en sommeil.
L'à télécommande ne fonctionnera pas	Examinez ou substituez la batterie.
	Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle obscurcissant l'avant du haut-parleur de tour.
Aucun bruit de en mode de BT	Contrôlez si vous avez l'appareillement ou pas.Il doit appareiller le lecteur externe de BT et l'orateur de tour avec le mot de passe « 0000 » avant la ?ère écoute de fois.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Source d'énergie :…….....C.C⎓18V 2.5A, ⊖⊙⊕

source d'énergie d'à télécommande :C.C⎓ 3V, consommation d'énergie 2025 (incluse) de batterie du CR 1X

puissance sonore de……....>50W

redressent la couverture

La Manche ……..... 30W

gauche de woofer …….....10W

de la Manche ..…….....10W

FM de la radio….…….....….....87.5-108.0 mhz

impédance de des haut-parleurs :

Le woofer ..…….....8 Ohm,25W x 2

a laissé à la Manche …….....4 Ohm,15W

la bonne Manche ……...…….....4 Ohm,15W

COSMO COMMUNICATIONS
LIMITED WARRANTY

We at COSMO COMMUNICATIONS believe you will be pleased with your new Cosmo Communications Product. Please read this Warranty carefully. Cosmo Communications warrants this product to be free from manufacturing defects including original parts and workmanship for a period of one year from the date of original purchase in and if used in Canada.

Should you find your unit is not operating properly during the terms of full coverage of this warranty (one year), Cosmo Communications will provide one of the following options (at Cosmo Communications discretion), providing the manufacturing defect is verified along with the date of purchase.

Repair service for 1 year from the date of original purchase at no charge for labour and parts. Replacement of your defective unit with either a new, refurbished, or equivalent model at no charge for one year from the date of original purchase.

CUSTOMER OBLIGATIONS

This warranty applies to the product from the original date of purchase atretail.Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale. Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner.

This warranty is void if the product is:

A) Damaged through negligence, abuse, misuse, accident or acts of God.
B) Used in commercial applications or rentals.
C) Modified or repaired by anyone other than Cosmo Communications or their expressly authorized representative.
D) Damage resulting from the improper connection to equipment of other manufacturers.

This warranty does not cover:

A) Cost incurred in the shipping of the product to and from the Cosmo Communications authorized repair facility listed.
B) Damage or improper operation caused by the failure to follow the operating instructions provided with the product.
C) Routine adjustments to the product which can be performed by the customer as outlined in the owner's manual.
D) Damage to compact disc, or audio tape.
E) Signal reception problems caused by external factors.
F) Products not purchased in Canada.
G) Damage to the products used outside Canada.

THIS WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE AND APPLIES SOLELY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND DOES NOT EXTEND TO SUBSEQUENT OWNERS OF THE PRODUCT. ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF THE EXPRESSED WARRANTY AS PROVIDED HEREIN BEGINNING WITH THE DATE OF THE ORIGINAL PURCHASE AT RETAIL AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED SHALL APPLY TO THE PRODUCT THEREAFTER. COSMO COMMUNICATIONS MAKES NO WARRANTY AS TO THE FITNESS OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE.
THE EXTENT OF COSMO COMMUNICATIONS'S LIABILITY UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AT THE SOLE DISCRETION OF COSMO COMMUNICATIONS IN NO EVENT SHALL COSMO COMMUNICATIONS'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PRUCHASER. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COSMO COMMUNICATIONS BE LIABLE FOR ANY LOSS, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL FORESEEN, UNFORESEEN, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN CANADA. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. HOWEVER, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL DAMAGE, THEREFORE THESE RESTRICTIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS INSTRUCTION BOOK MAY CONTAIN ERRORS AND OMISSIONS. DESIGN AND SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Cosmo Communications Service
55 Travail Road Unit 2
Markham, Ontario
L3S 3J1
1-888-208-4108
www.cosmocanada.ca

COSMO COMMUNICATIONS
GARANTIE LIMITÉE

Chez COSMO COMMUNICATIONS, nous sommespersuadésquevousserezsatisfait de votrenouvelappareilCosmo Communications.Veuillez lire attentivementcettegarantie.Cosmo Communicationsgarantitqueceproduit, y comprissespiècesd'origine, sont exempts de défauts de matières premières et de fabrication, pendant unepériode de 1 an suivant la date d'achat par le premier acheteur, et à condition qu'il a étéutilisé au Canada.

Si, pendant la périodecouvertepar la garantie (1 an), voustrouvezquel'appareil ne fonctionne pas commeilfaut, Cosmo Communications, vousoffriraune des options suivantes, si le défaut de fabrication a étévérifié, ainsique la date d'achat.

Le service de réparations, pendant 1an à partir de la date d'achat, se fera sans frais, (pièces et main-d'oeuvre inclus). Le remplacement de votreappareildéfectueux par unautre, neufouremis à neuf, ou par un autreappareil de valeurégale, sera sans frais pendant un an suivant la date d'achat.

OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareilestcouvertpar la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. En cas de services couvertspar la garantie, le propriétaire de l'appareildoitprésenter la factureoriginale, datée. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaireestseulresponsable pour l'expéditionou letransport de l'appareilvers le centre de service et son retour.

Cettegarantiedevientnulleet non avenue si:

a) Les dommagesontétécauséspar la négligence, unemauvaiseulilsation, unabus, un accident ou un acteindépendent de notrevolonté.
b) L'appareil a étéutilisé à des fins commercialesou de location.
c) L'appareilaétémodifiéouréparé par unepersonneétrangère au centre de service agréé par Cosmo Communications.
d) Les dommages de l'appareilsontcausés par le raccordement incorrect à unappareil d'un autre fabricant.

Cettegarantie ne couvre pas:

a) Les fraiset les dommagessubis pendant l'expédition de cetappareilvers le centre de service et son retour.
b) Les dommagesoumauvaisfonctionnement de l'appareilcausés par le fait quel'utilisateurn'a pas suivi les instructions donnéesdans le manuel.
c) Les réglagesordinaireseffectués par le client etdécritsdans le manuel.
d) Les dommages au disque compact, ou à la cassette audio.
e) Les problèmes de réception du signal causés par des facteursextérieurs.
f) Les produits non achetésouCanada.

g) Les dommages aux produitsutilisés hors du Canada.

CETTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE ET NE COUVRE QUE LE PREMIER ACHETEUR DE L'APPAREIL, ET NE S'APPLIQUE PAS AUX PROPRIÉTAIRES SUBSÉQUENTS DE L'APPAREIL. TOUTE AUTRE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE VENDABILITÉ EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE LA GARANTIE EXPRIMÉE CI-DESSUS, COMMENÇANT À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIAL AU DÉTAIL ET AUCUNE AUTRE GARANTIE SOIT EXPRIMÉE SOIT TACITE NE S'APPLIQUERA ULTÉRIEUREMENT. L'ÉTENDUE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE S'APPLIQUE SEULEMENT AUX RÉPARATIONS OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, TEL QUE DÉCRITS C-DESSUS À LA SEULE DISCRÉTION DE COSMO COMMUNICATIONS. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, COSMO COMMUNICATIONS N'EST RESPONSABLE DE PERTE OU DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, FORTUITS SPÉCIAUX OU INDIRECTS RÉSULTANT OU SE RAPPORTANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT.
LA PRÉSENTE GARANTIE EST SEULEMENT VALIDE AU CANADA, POUR LES PRODUITS VENDUS, DISTRIBUÉS ET UTILISÉSAU CANADA, ET VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS. CEPENDANT, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SUIVANT LA PROVINCE.CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIE IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS.
LE CONCEPT ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Cosmo Communications Service
55 Travail Road Unit 2
Markham, Ontario
L3S 3J1
1-888-208-4108
www.cosmocanada.ca